

Breville

*НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
P365*

Руководство по эксплуатации

BREVILLE

НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

R365

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В
 Частота: 50 Гц
 Мощность: 40 Вт
 Вес: 2,4 кг
 Объем воздушного потока: > 16 м³/мин
 Воздушный удар: 6 м
 Длина шнура: 1,6 м
 Габариты (В×Ш×Г):
 382×257×257 мм
 Сделано в Китае

ВНИМАНИЕ!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Настольный вентилятор: 1 шт.
 Пульт ДУ: 1 шт.
 Элемент питания CR2025: 1 шт.
 Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Breville уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим Вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5

Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Сертификат № TC RU C-CN.AJ116.V.17701.

Срок действия — с 31.10.2016 по 30.10.2018 включительно. Орган по сертификации продукции — ООО «Гарант Плюс».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Специальные условия реализации не установлены.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Перед эксплуатацией убедитесь в том, что все упаковочные материалы удалены и безопасно утилизированы.
- Данный прибор предназначен для использования только в домашних условиях. Используйте устройство только в помещении.
- Перед включением в сеть убедитесь, что прибор собран согласно руководству по эксплуатации.
- Не вставляйте посторонние предметы в решетку вентилятора.
- Не используйте вентилятор в качестве сушки вещей, не вешайте на решетку прибора любые вещи/предметы.
- Избегайте падения или механического повреждения прибора.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Не перемещайте устройство, используя шнур питания в качестве ручки. Избегайте попадания шнура в дверные проемы, на острые углы или его соприкосновения с поверхностями нагревательных приборов.
- Не используйте шнур с заломами, поврежденной изоляцией или штепселем.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Не погружайте основание с двигателем, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте прибор в местах с повышенной влажностью.
- Не перемещайте работающий вентилятор.
- Если устройство не используется долгое время, извлекайте из пульта батарейку.
- Не используйте устройство рядом с нагревательными приборами или кухонной плитой.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от мест скопления легковоспламеняющихся газов, например кислорода, пропана или природного газа.

BREVILLE

НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР P365

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования вентилятора, а также перед сборкой, разборкой, чисткой, перемещением и перед тем, как убрать на хранение.
- Храните прибор в недоступном для детей сухом месте.
- Не допускайте попадания инородных тел или жидкости внутрь устройства, это может привести к его повреждению.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

Меры по устранению неисправностей

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

ОПИСАНИЕ

- 1 Вентиляционный блок
- 2 Зона поступления воздуха
- 3 Зона подачи воздуха
- 4 Защитная решетка
- 5 Лопасты
- 6 Поворотная часть
- 7 Панель управления
- 8 Инфракрасный приемник
- 9 Основание





Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для вентиляции жилых помещений.

BREVILLE

НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР P365

ОПИСАНИЕ

- 1 Включение/выключение
- 2 Регулировка скорости воздушного потока
- 3 Индикаторы скорости воздушного потока
- 4 Вращение
- 5 Таймер выключения
- 6 Индикаторы таймера выключения

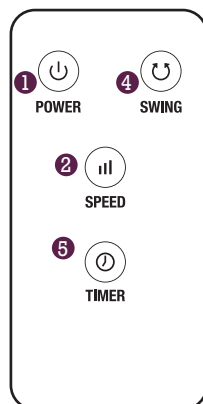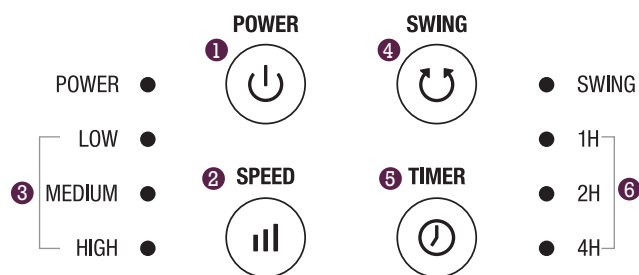

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



- Удалите и безопасно утилизируйте упаковочные материалы.
- Установите вентилятор на ровную устойчивую поверхность.
- Подключите вентилятор к сети.

Правила подключения к розетке

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.
- Включите устройство, нажав кнопку **POWER** . Повторное нажатие кнопки **POWER** выключит устройство.
- С помощью кнопки **SPEED** настройте скорость потока воздуха:
 - **LOW** (низкая)
 - **MEDIUM** (средняя)
 - **HIGH** (высокая)
- При необходимости с помощью кнопки **SWING** активируйте функцию поворота устройства для широкого распространения воздуха.
- Отрегулируйте наклон вентиляционного блока для обеспечения необходимого направления циркуляции воздуха.

ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

- С помощью кнопки **TIMER** установите время, через которое устройство выключится. Диапазон от 1 до 7 часов.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Регулировать работу вентилятора можно как с помощью панели управления, так и с помощью дистанционного пульта.

Элемент питания CR2025 предварительно установлен в пульт.

- Удалите изоляционную пленку с задней стороны пульта дистанционного управления перед первым использованием.
- Если пульт не используется в течение длительного периода времени, извлеките элемент питания.

Храните новые и использованные элементы питания в недоступном для детей месте.

BREVILLE

НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

R365

ЧИСТКА И УХОД

ЧИСТКА И УХОД

- Выключите вентилятор и выньте вилку из розетки.
- Удалите пыль с помощью неворсистой ткани или пылесоса.
- Протрите корпус вентилятора с помощью раствора мягкого моющего средства, затем просушите.

Не погружайте вентилятор в воду или прочие жидкости. Проследите за тем, чтобы никакая жидкость не попала на вентилятор и его двигатель. Не разбрызгивайте жидкости на вентилятор.

ХРАНИЕНИЕ

- Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности не более 65%.
- Рекомендуется сохранять упаковку, в которой был доставлен вентилятор, как средство правильного хранения и транспортировки.

Breville

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на продукции Breville

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Компания Breville несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи данного изделия

| | |
|---|-----------------------|
| Изделие | НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР |
| Модель | P365 |
| Серийный номер | |
| Дата приобретения | |
| Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес) | |

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

МП

Подпись продавца

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
 - попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
 - воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
 - механическими воздействиями;
 - неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
 - использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
 - использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
 - использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
 - обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).
- Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.
(495) 797 81 18

