

# Breville

*МИНИ-ПЕЧЬ W360*

Руководство по эксплуатации

# BREVILLE

## МИНИ-ПЕЧЬ

### W360

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В  
Частота: 50 Гц  
Мощность: 1000 Вт  
Габариты (В×Ш×Г):  
215×275×310 мм  
Вес: 2,7 кг  
Объем: 1 л  
Сделано в Китае

#### ВНИМАНИЕ!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мини-печь: 1 шт.  
Противень: 1 шт.  
Руководство по эксплуатации  
с гарантийным талоном: 1 шт.

#### В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Breville уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее, убедительно просим Вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

#### ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Сертификат № TC RU C-CN.AJ115.B.00540. Срок действия — с 14.07.2016 по 13.07.2018 включительно. Орган по сертификации продукции — ЗАО «Спектр-К».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием прибора, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, в зафиксированном горизонтальном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не разбирайте/ремонтируйте прибор самостоятельно.
- Не готовьте на противне с маслом.
- Не беритесь за вилку шнура питания прибора мокрыми руками.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания.
- Не допускается, чтобы шнур питания оказывался вблизи или касался горячих поверхностей.
- Не загромождайте пространство вокруг прибора посторонними предметами.
- Не оставляйте включенную мини-печь без присмотра.
- Не допускайте перегрева и перегрузки мини-печи.
- Мини-печь предназначена для использования только в домашних условиях.
- Прежде чем использовать прибор, убедитесь в том, что он правильно и полностью собран.
- Перед использованием прибора промойте все съемные детали.
- Устанавливайте прибор только на сухую ровную горизонтальную термоустойчивую поверхность.
- Расстояние от печи до стен, занавесок и других нетермостойких материалов должно составлять минимум 20 см.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от источников тепла.
- Не перемещайте прибор в процессе работы.
- Никогда не погружайте мини-печь, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте прибор в местах с повышенной влажностью.

# BREVILLE

## МИНИ-ПЕЧЬ

### W360

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Не распыляйте и не наносите на прибор какие-либо химикаты.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Поддон для крошек, решетка и противень имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности обращения.
- Не оставляйте дверцу печи открытой в режиме работы.
- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования, а также перед чисткой.
- Не нагревайте жидкости и другие продукты в герметичных контейнерах, например в закрытых бутылках, поскольку они могут взорваться.
- При использовании керамической или стеклянной посуды убедитесь в том, что они подходят для применения в печи.
- При использовании фольги убедитесь в том, что она не соприкасается с нагревательными элементами.
- Соблюдайте осторожность при использовании неметаллических противней, тарелок.
- Убедитесь в том, что посуда для приготовления термостойкая.
- Соблюдайте особую осторожность при использовании в печи съемных крышек, так как увеличение давления в закрытой посуде может привести к вытеканию горячих продуктов или к повреждению посуды.
- Не используйте для чистки прибора проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства и средства, содержащие сульфаниламидную или лимонную кислоту.
- Не используйте для выпекания пергаментную бумагу.
- Используйте для готовки в мини-печи термостойчивые формы.
- Не касайтесь включенной мини-печи из-за опасности получения ожогов!
- Используйте мини-печь только по ее прямому назначению.
- Прежде чем включать мини-печь, убедитесь, что поддон для крошек находится на месте.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

#### Меры по устранению неисправностей

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

#### ОПИСАНИЕ

- 1 Дверца
- 2 Ручка
- 3 Стекло
- 4 Ручка термостата
- 5 Ручка таймера
- 6 Поддон для крошек
- 7 Решетка
- 8 Противень

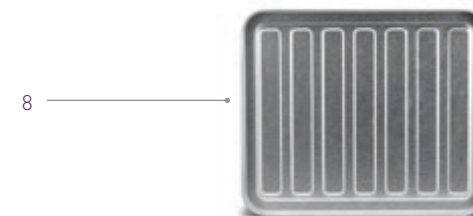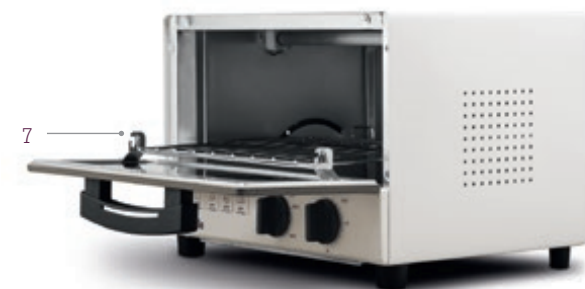

Информация о назначении изделия:  
устройство предназначено для разогрева, разморозки и приготовления пищи.

# BREVILLE

## МИНИ-ПЕЧЬ

### W360

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание!

Будьте осторожны с корпусом мини-печи во время работы — она нагревается.

#### УСТАНОВКА

- Устанавливайте мини-печь подальше от стен и предметов мебели:
  - 20 см сверху;
  - 10 см спереди;
  - 10 см сбоку.
- Не рекомендуется устанавливать мини-печь выше уровня глаз.
- Не касайтесь корпуса работающей мини-печи, поскольку он может быть очень горячим. Не кладите легковоспламеняющиеся материалы на мини-печь или под нее.

#### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите все упаковочные материалы.
- Протрите решетку, противень и корпус влажной салфеткой.
- Дайте пустой мини-печи поработать 5 минут.

Считается нормальным, если при этом появится специфический запах и/или дым.



#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Если время приготовления блюда занимает меньше 5 минут, сначала поверните ручку таймера в положение на 6 минут, а затем установите нужное время.
- Если время приготовления блюда занимает больше 6 минут, установите ручку таймера в соответствующее положение.
- По истечении времени, установленного на таймере, раздастся звуковой сигнал.
- Во время приготовления блюда можно в любой момент выключить мини-печь, переведя таймер в положение OFF.
- Соблюдайте особую осторожность, извлекая приготовленное блюдо из мини-печи.
- Не забывайте отсоединять шнур питания от сетевой розетки, если мини-печь не используется.

#### ЗАПУСК

- Вставьте вилку сетевого шнура мини-печи в розетку.
- Переведите ручку таймера в положение OFF.
- Поместите приготовляемое блюдо в печь.
- Для получения наилучшего результата старайтесь устанавливать блюдо по центру мини-печи.
- Жирное блюдо следует укладывать на противень с выстеленной на дно фольгой.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

#### СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

| Блюдо                         | Кол-во порций | Время, минуты | Температура, °C | Использование противня | Примечания                                  |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|---|
| Булочки                       | 4             | 1–2           | 120             | нет                    |   |
| Замороженные куриные наггетсы | 8             | 10–15         | 180             | да                     | Прокладывайте противень алюминиевой фольгой |
| Замороженный картофель-фри    | Около 200 г   | 12–15         | 200             | да                     | Прокладывайте противень алюминиевой фольгой |
| Сэндвич                       | 2             | 5–7           | 230             | да                     | Прокладывайте противень алюминиевой фольгой |
| Сосиска в тесте               | 2             | 7–10          | 230             | нет                    |   |
| Рисовая лепешка               | 6             | 4–5           | 230             | да                     | Прокладывайте противень алюминиевой фольгой |
| Замороженная пицца            | 1             | 10–11         | 230             | да                     | Диаметром около 15 см                       |
| Ломтики хлеба                 | 2             | 2–3           | 240             | нет                    |   |

#### УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Мини-печь оснащена устройством автоматического контроля температуры, предназначенным для защиты ее от перегрева. Если температура в мини-печи становится излишне высокой, устройство автоматически отключает подачу напряжения

на нагревательный элемент, снижая тем самым температуру. Считается нормой, когда нагревательный элемент периодически перестает работать/выделять тепло.

# BREVILLE

## МИНИ-ПЕЧЬ

### W360

#### ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключайте прибор от сети.
- Используйте неагрессивные чистящие/моющие средства. Для чистки рабочего лотка используйте мягкую ткань.
- При чистке мини-печи дверцу можно снять.
- Завершив приготовление блюда, обязательно удаляйте следы грязи и пищевые крошки.
- Для чистки/протирки внутренних поверхностей печи можно использовать мягкую влажную ткань.
- Не оставляйте крошки, скопившиеся в поддоне. Обязательно извлекайте его из мини-печи и очищайте после каждого приготовления блюда.

#### ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

| Проблема  | Возможные причины   | Решение   |
|---|---|---|
| Нет нагрева   | Вилка шнура питания не полностью вставлена в розетку      | Плотно вставьте вилку в розетку   |
|   | В сети отсутствует напряжение                             | Проверьте таймер  |
| Похоже, ручка таймера перестала работать                      | Возможно, ручке мешает работать скопившаяся грязь         | Очистите ручку  |
| Нагреватель перестал совсем работать или работает с перебоями | Действует устройство автоматического контроля температуры | С помощью регулятора температуры перейдите на более щадящий режим нагрева |

# Breville

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на продукции Breville

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона.

Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

**Компания Breville несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи данного изделия**

|  |           |
|--|-----------|
| Изделие  | МИНИ-ПЕЧЬ |
| Модель   | W360      |
| Серийный номер   |           |
| Дата приобретения  |           |
| Информация о фирме-продавце<br>(наименование, юридический адрес) |           |

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

МП

Подпись продавца

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

## УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

### ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

### ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
  - попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
  - воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
  - механическими воздействиями;
  - неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
  - подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
  - использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
  - повреждением электрических шнуров;
  - использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
  - использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
  - обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).
- Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

## АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.  
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.  
(495) 755-85-20

